



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Управление приточной вентиляционной установкой (ПВУ) производится с помощью выносной Панели Дистанционного Управления (ПДУ), которая устанавливается на внутренней стене обслуживаемого помещения, в зоне, не доступной для детей.

Включение ПВУ осуществляется нажатием кнопки «FAN». Установка при этом включается в режим работы «Вентиляция без подогрева», на дисплее высвечивается символ . Переключение скоростей вентилятора осуществляется последовательным кратковременным нажатием кнопки «FAN», при этом скорости переключаются в последовательности от меньшей к большей в цикле 1-2-3-1....(1-наименьшая скорость, 3-наибольшая).

При нажатии кнопки «mode» ПВУ переключается в режим регулировки температуры приточного воздуха, на дисплее высвечивается символ  и значение температуры приточного воздуха (поле «Set»), которое можно изменять кнопками «<» и «>» до требуемой величины.

На дисплее также отображается температура комнатного воздуха в районе панели управления с точностью 1 градус (младший разряд десятых долей градуса не используется) и текущее время, начальная установка которого производится в выключенном состоянии ПВУ нажатием и удержанием кнопки «Time» в течение 3 секунд. При этом сначала кнопками «<» и «>» устанавливаются часы, после повторного нажатия кнопки «TIME» устанавливаются минуты и после следующего нажатия кнопки «TIME» - время установлено.

Установка таймера осуществляется во включенном состоянии ПВУ нажатием и удержанием в течение 3 сек кнопки «Time», при этом на дисплее высвечиваются надписи «TIMER» и «ON». Кнопками «<» и «>» устанавливается время включения установки. Следующим нажатием кнопки «Time» на дисплее высвечиваются надписи «TIMER» и «OFF». Кнопками «<» и «>» устанавливается время отключения установки. Включение и выключение таймера осуществляется кратковременным

нажатием кнопки «Time» (при включенном таймере высвечивается символ ). Если время включения ПВУ по таймеру установлено больше текущего времени, то установка выключится (активируется режим ожидания) и включится в назначенное время. В этом режиме можно корректировать температуру приточного воздуха и скорость вентилятора на предстоящий момент включения. Время выключения ПВУ можно устанавливать на следующие сутки. Например: Включение – 20:00, выключение – 07:00.




Выключение ПВУ осуществляется нажатием и удержанием в течение 3 секунд кнопки «FAN».

Автоматическое отключение ПВУ и высвечивание на дисплее сообщения «FILTER» означает необходимость замены входного фильтра.

Автоматическое отключение ПВУ и высвечивание на дисплее сообщения «ERROR» означает потерю связи панели управления с контроллером ПВУ. Это может свидетельствовать об обрыве или неверном подключении линии связи между ПДУ и ПВУ или срабатывании защиты от мощных помех.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ




- 1 – Индикация : Режим работы «Вентиляция без подогрева»
- 2 – Индикация : Режим работы «Вентиляция с подогревом»
- 3 – Индикация **Fan speed (1,2,3)**: Скорость вентилятора
- 4 – Индикация **FILTER**: Требуется замена фильтра
- 5 – Индикация **ERROR**: Ошибка связи пульта с контроллером ПВУ
- 6 – Индикация **Room**: Комнатная температура вблизи пульта
- 7 – Кнопка **Mode**: выбор режима работы ПВУ
- 8 – Кнопки <>: задание значения температуры / времени
- 9 – Индикация **Set (+5С...+30С)**: Требуемая температура приточного воздуха
- 10 – Индикация: Текущее время/ время установки таймера
- 11 – Кнопка **Fan**: Вкл/выкл установки / переключение скорости вентилятора
- 12 – Кнопка **Time**: Режим установки текущего времени (при выключенной ПВУ), режим установки таймера (про включенной ПВУ)
- 13 – Индикация **ON, OFF**: задание времени включения и выключения ПВУ по таймеру
- 14 – Индикация **TIMER**: Режим установки таймера
- 15 – Индикация : таймер включен

ВНИМАНИЕ!!! ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПВУ В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛЯЦИИ БЕЗ ПОДОГРЕВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НИЖЕ +5 °С НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!! ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ РЕЖИМ ВЕНТИЛЯЦИИ С ПОДОГРЕВОМ.



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

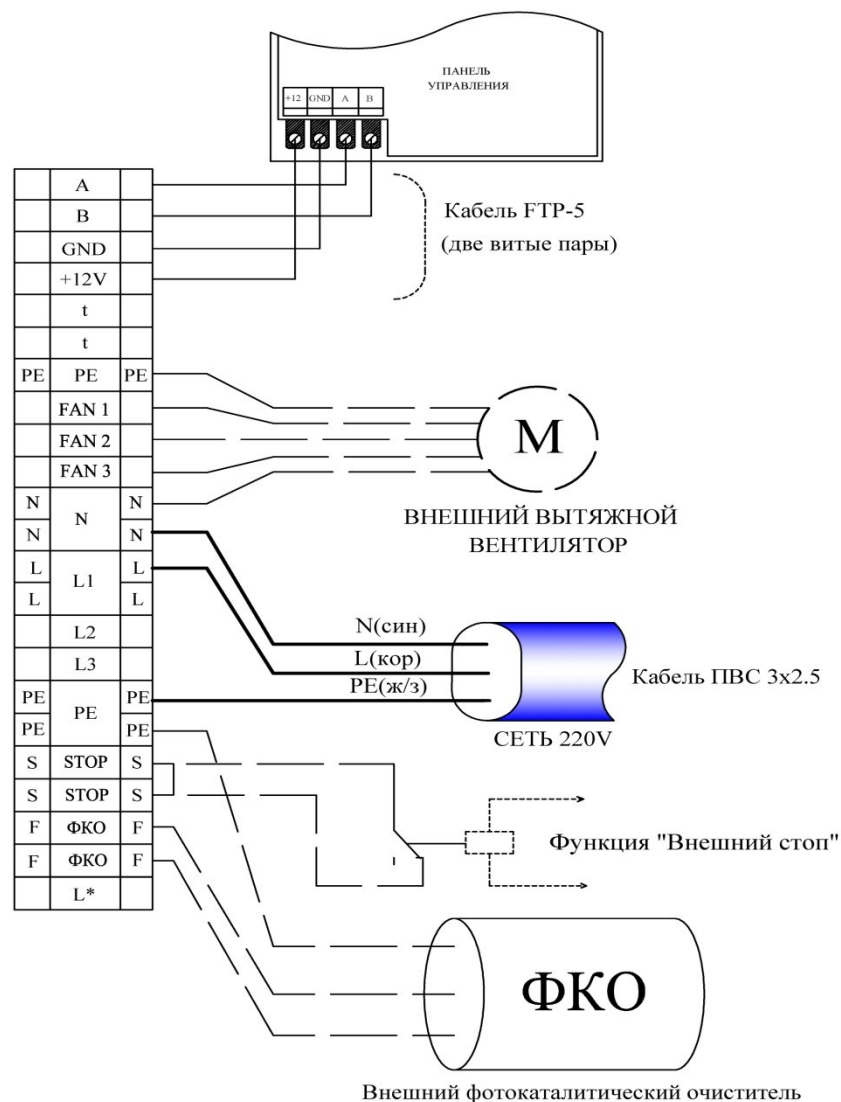

КОЛИБРИ-500
с системой управления
R53.2403561 ZENTEC

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ